



## Witaj Maluszk!


Jestem Szumiś z kołysankami – mały, miły i zupełnie  
niezwykły miś. Co potrafię?

Zagram Ci najpiękniejsze kołysanki,  
zanucę do snu, a dodatkowo Twoja Mama i Tata  
mogą nagrać w moim serduszk  
swoją kołysankę specjalnie dla Ciebie.

Dzięki wyciszającym melodiom Twoje oczka  
powoli się zamykają i odpływasz  
w krainę pięknych snów.

Jeszcze się nie znamy, ale jestem pewien,  
że niedługo będziemy już co dzień zasypiać razem.

# Szybki Start

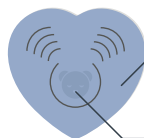

Mechanizm grający

Przycisk wielofunkcyjny



Aby włączyć i wyłączyć >



Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy i puść!

Wybór pomiędzy trybami kotysanek, nucanek i szumów >



Kliknij szybko 4 razy



Następna kotysanka/szum >



Kliknij szybko 2 razy

Poprzednia kotysanka/szum >



Kliknij szybko 1 raz



Wł/Wył Czujnik Snu  
(tylko w trybie szumów, gdy mechanizm jest włączony) >



Kliknij szybko 3 razy



Zmiana głośności >



Naciśnij i przytrzymaj, aż do osiągnięcia odpowiedniej głośności szumu.

Rozpocznij nagrywanie  
(gdy mechanizm wyłączony) >



Kliknij szybko 3 razy



Zakończ nagrywanie  
(gdy mechanizm wyłączony) >



Kliknij szybko 1 raz

Kasowanie nagrania  
(gdy mechanizm wyłączony) >



Kliknij szybko 3 razy i utwórz nagranie krótsze niż 2 sek



Odsłuchanie instrukcji obsługi  
(gdy mechanizm wyłączony) >



Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund